


USB 造型兔震動喇叭 UV 001 產品使用說明書

絕佳創新重低音震動造型喇叭，是喇叭也是 MP3，輕輕鬆鬆享受音樂生活

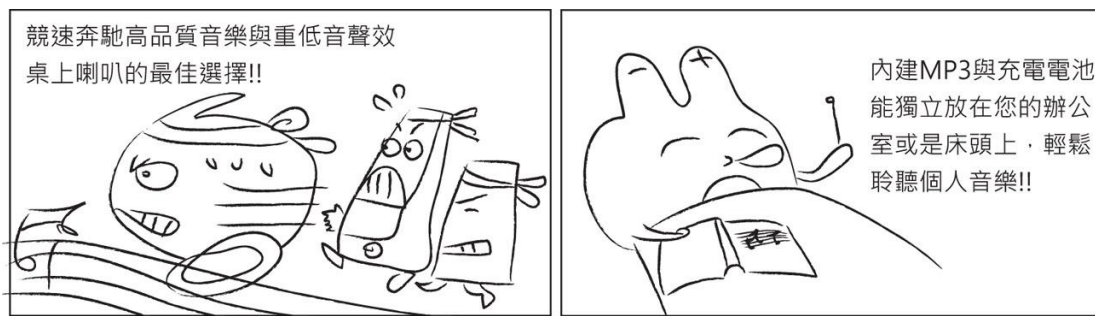



產品特色

- 本產品非一般揚聲器喇叭，以接觸材質震動共鳴產生特別的重低音聲效
- 透過不同桌面材質產生重低音的發聲共鳴，原木材質共鳴音質效果尤其非凡
- USB2.0 震動喇叭擁有 MP3 功能、2G 記憶體與液晶曲目顯示設計
- 珍珠白創意動物造型設計與高級材質烤漆打造
- 無論是手機播放音樂或是筆電桌機等，玩遊戲、聆聽音樂的高階獨特享受
- 內含 MP3 功能與 2G 的記憶體，輕鬆接上電腦，隨時傳輸喜愛音樂
- 內附鋰電池，可透過 USB 充電或是插電座充電
- 由 USB2.0 輸入電源或傳輸音樂至喇叭使用
- RoHs/CE/FCC 認證，保固一年

注意事項

- 喇叭的震動是使用強大的吸鐵與震動零組件所設計，透過與原木的相互磁性產生共鳴，而表現的絕佳重低音質。一般玻璃、塑膠、壓克力桌面所產生的共鳴聲音仍然有良好音質，但未必產生重低音音質
- 為表現絕佳共鳴，喇叭的底部有重量設計，並透過圓盤與桌面接觸產生共鳴
- 本產品聲音音量調整到最大時，如音質有所改變，請更換共鳴桌面的材質或調整音量。共鳴桌面的材質震動共鳴表現越好，音量可漸進調整更大
- 完整充電時間為 40 分鐘，約可使喇叭獨立使用 4 小時左右
- 傳輸音樂的過程中，請勿拔除 USB 連線，會造成產品損壞
- 點擊產品按鈕請參照使用說明，快速的動作，將導致喇叭無法判斷動作為何
- 不當的使用或碰撞摔傷都會容易造成產品損壞

產品包裝

01. USB2.0 震動喇叭
02. Mini USB to USB 電源線(傳輸線)
03. 3.5mm 音源線
04. 產品使用說明書
05. 110V 插頭(連接 Mini USB to USB 電源線使用)

產品規格

最大輸出功率：2.5W 輸入直流電壓：5V

負載阻抗：4Ω 頻率響應：150Hz-12KHz


產品尺寸：W70 mm x D70mm x H110 mm 產品重量：430~450KG

四色彩盒(含內盒)：210 mm x 175 mm x 130mm

產品使用說明


· 產品控制鍵說明

1. 為電源開關-開啟或關閉 MP3 功能
 2. 為 3.5mm 輸入孔-接上 3.5mm 輸入孔，則可將震動喇叭當外部輸出喇叭使用
 3. 為 Mini USB 輸入孔-Mini USB 輸入孔，可傳輸震動喇叭電源充電使用或是傳輸 MP3 檔案至喇叭使用
 4. 暫停或是播放 MP3 音樂按鈕
- A. 3.5mm 音源線-連接電腦與喇叭使用
B. Mini USB to USB 線-傳輸 MP3 檔案與充電使用(充電可連至一般插座或是電腦 USB 孔)

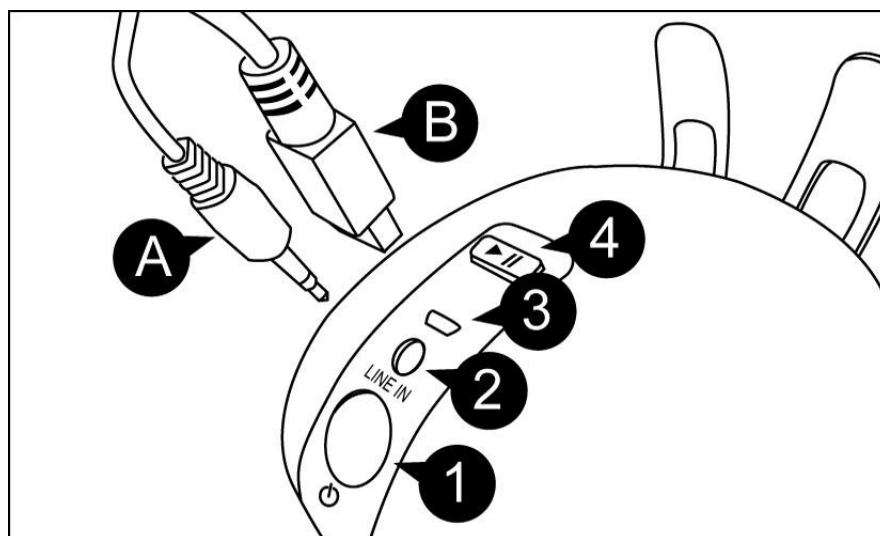


· 將 3.5mm 音源線接上 PC 電腦或是筆電的音源孔，另一端接至 3.5mm 輸入孔，則可將震動喇叭當 PC 電腦或是筆電的外部輸出喇叭使用


· 透過桌面材質的共鳴，震動喇叭可表現出絕佳音質的外部輸出喇叭(尤其原木材質的震動共鳴，所產生重低音音質表現更為良好，原理就如同高級木質音箱)

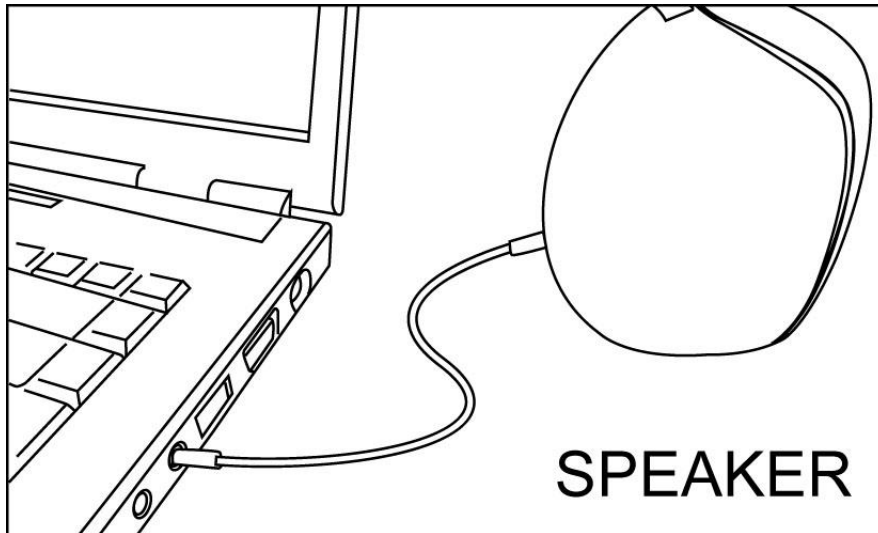


- 從 PC 電腦或是筆電直接接上 Mini USB to USB 線至 Mini USB 輸入孔，可傳輸震動喇叭電源充電使用或是傳輸 MP3 檔案至喇叭使用
- 震動喇叭拔掉充電後，開啟震動喇叭後部電源開關，則可使用 MP3 功能

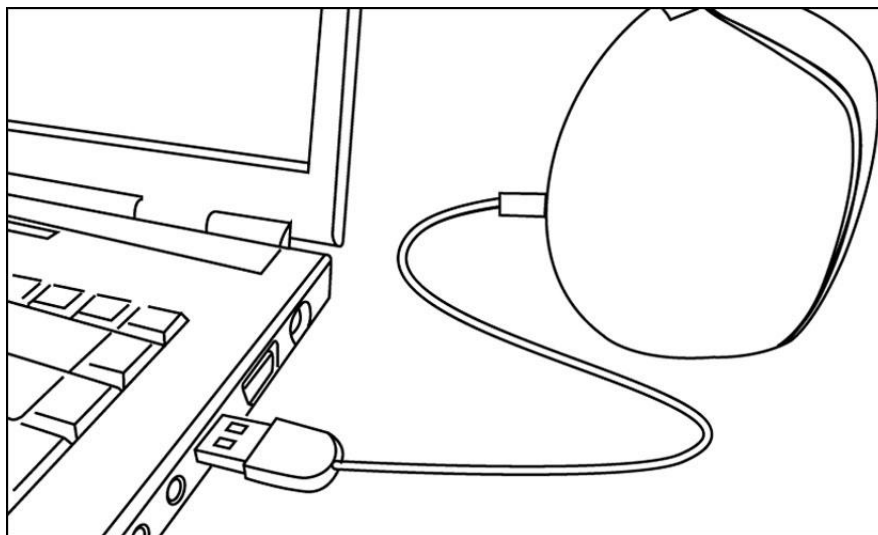


- 調整音量大小，請**長壓住+**符號控制鈕，**長壓住-**符號控制鈕為調降音量，**長壓住**時間影響音量大小(多次重覆按鈕動作，將導致喇叭無法判斷動作為何)

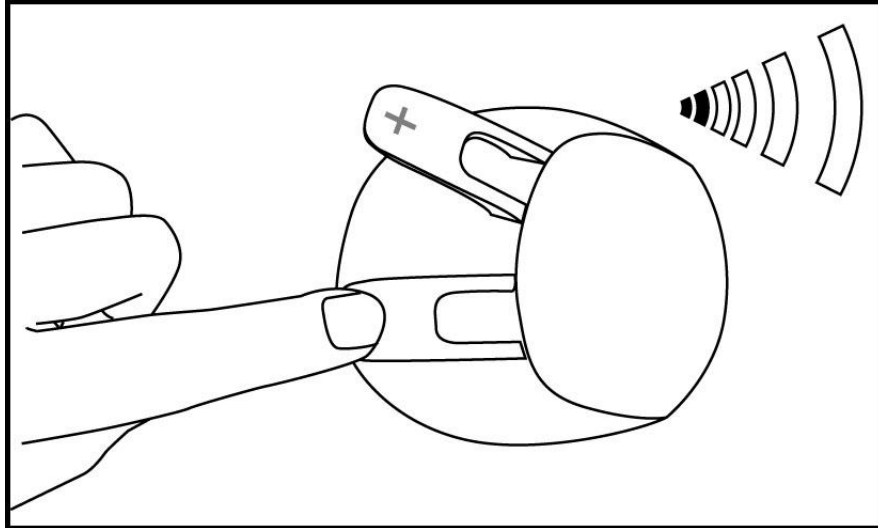


· 調整音量大小，請**長壓住**+符號控制鈕，**長壓住**+符號控制鈕為調高音量，**長壓住**時間影響音量大小(多次重覆按鈕動作，將導致喇叭無法判斷動作為何)

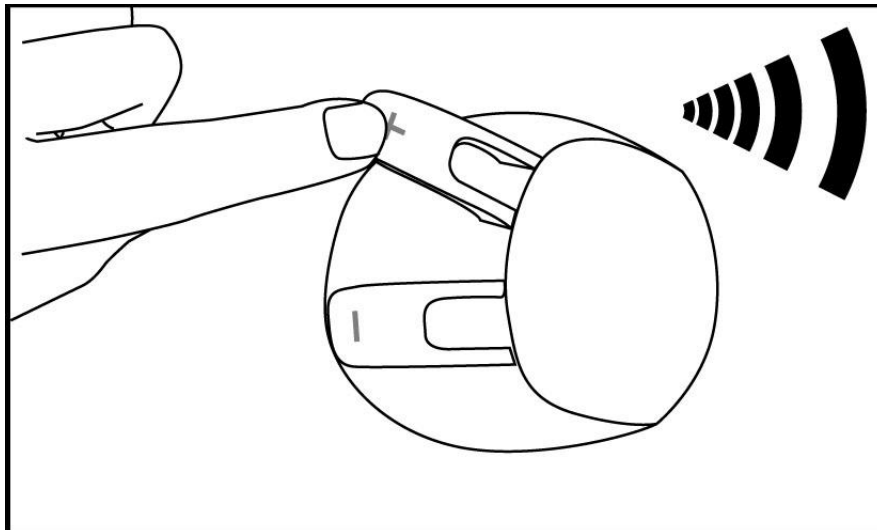

· 更換 MP3 曲目，請**點壓一下**+符號控制鈕，**點壓一下**+符號控制鈕為往上一首(多次重覆按鈕動作，將導致喇叭無法判斷動作為何)

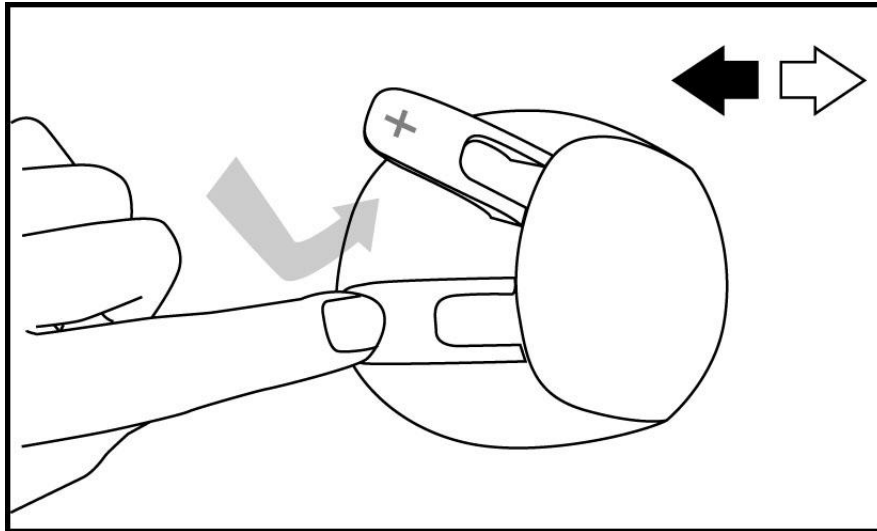

• 更換 MP3 曲目，請點壓一下+符號控制鈕，點壓一下-符號控制鈕為往下一首
(多次重覆按鈕動作，將導致喇叭無法判斷動作為何)

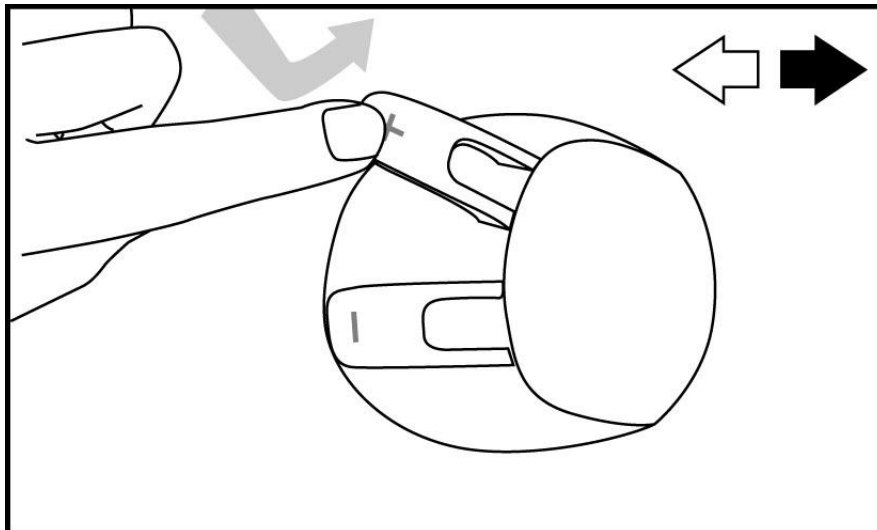

• 調整音量大小與切換取曲目動作有所不同，請參照說明

對富開爾科技產品有任何疑問嗎?請查 www.whocare.com.tw/taiwan 產品頁資訊，歡迎在我們網站頁面與 Facebook 尋找更多資訊。聯絡客服信箱，也歡迎來信到 sales@whocare.com.tw。謝謝
富開爾科技資訊有限公司 WhoCare Technology Co., LTD
24344 新北市泰山區泰林路二段 99 巷 2 號 TEL : +886-2-29090098 FAX : +886-2-29094218
No.2, Ln.99, Sec.2, Tailin Rd., Taishan Dist., New Taipei City, Taiwan, 24344

